


ラジオ取扱説明書

エスperia株式会社

保証書付き

このたびは、お買いあげまことにありがとうございます。
 本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
 お読みになった後は、大切に保存してください。万一ご使用中わからないことや不具合が生じたとき、必ずお役に立ちます。


各部の名称

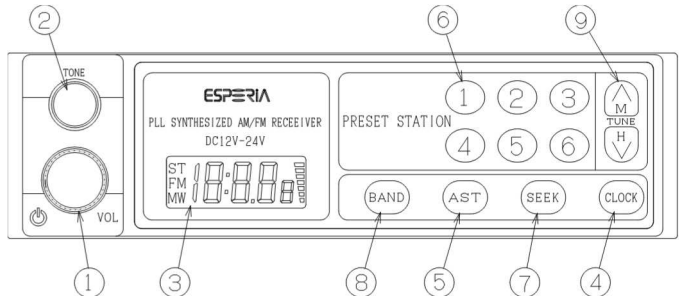

KRH-M68N, M69N, M26N

KRH-M63N, M64N

※KRH-M63N,64Nはデザインが異なります。

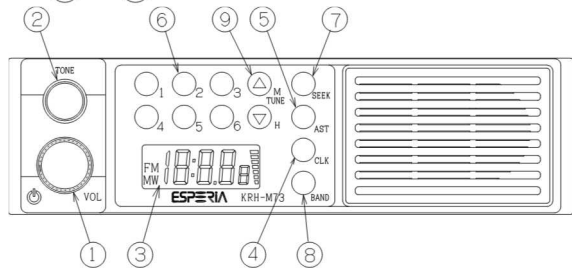

KRH-M73N, M33N

注: KRH-M33N, M26Nは BAND ボタンがありません。

①電源/音量調整ツマミ [] / [VOL]

ツマミを押すと電源が入ります。
 右に回すとボリュームレベルが上がり音量が大きくなり、
 左に回すとボリュームレベルが下がり音量が小さくなります。
 もう一度ツマミを押すと電源が切れます。

②トーンコントロールツマミ [TONE]

右に回すと高音が強調され、左に回すと高音が低減されます。

③ディスプレイ

時計、ラジオ受信周波数、ボリュームレベル及び操作モードが表示されます。

④時計ボタン [CLOCK]

ボタンを押すと表示が時計に変わります。もう一度押すと周波数を表示します。

注: マイナスカット車仕様 (B仕様) は時計機能がありません。

⑤オートストア・プリセットスキャンボタン [AST]

ボタンを押すとプリセットされている局を約5秒間ずつ受信します。
 お聞きになりたい局を受信中にもう一度押すと通常受信に変わります。
 又、ボタンを2秒以上押し続けるとオートストアになります。

⑥プリセットボタン 1~6 [PRESET STATION]

各ボタンにFM、MW(AM)各1局ずつプリセットできます。
 (プリセットの方法については「プリセットするには」の項を参照ください)

注: KRH-M33N, M26Nは FM機能がありません。

⑦シークボタン [SEEK]

ボタンを押すと自動的に受信可能な局を探し始め受信できたところで停止します。

⑧バンドボタン [BAND]

ボタンを押すとFM、MW(AM)のバンドが切り替わります。
 ディスプレイに受信バンドと周波数が表示されます。

⑨チューニングボタン [TUNE]

[TUNE△] ボタンを押すと周波数が高くなり、[TUNE▽] ボタンを押すと低くなります。押し続けると周波数は連続的に変わります。

ヒューズの交換

ヒューズは内蔵されていますので交換できません。
 ヒューズが切れたと思われる時はお買いあげの販売店に修理を依頼して下さい。(有償)
注意: 分解しヒューズを交換しないで下さい。発煙・発火の原因になります。

仕様

電源電圧 : DC12V~24V ⊖ マイナスアース 最大消費電流: 2A
 出力 : 6W+6W(4Ω) (KRH-M68N, M63N, M64N)
 : 6W(4Ω) (KRH-M69N, M26N)
 : 4W(4Ω) (KRH-M73N, M33N)
 : 4W+4W(10%歪み,4Ω) (KRH-M68N, M63N, M64N)
 : 4W(10%歪み,4Ω) (KRH-M69N, M26N)
 : 3W(10%歪み,4Ω) (KRH-M73N, M33N)
 外形寸法 : 幅178×高さ50×奥行95(mm)
 受信周波数 : MW(AM) 522~1629kHz
 : FM 76.0~95.0MHz (ワイドFM)
 実用感度 : MW(AM) 20μV(S/N 20dB) FM 3μV(S/N 30dB)
 S/N比 : FM 50dB
 ※KRH-M69N, M73Nはモノラル受信です。
 KRH-M33N, M26NはFM機能がありません。

・外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

68261903-01

保証書

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載の内容により無料修理させていただきます。
 1. 取り扱い説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には保証期間内(お買い上げの日より1年間)、無料修理させていただきます。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じた故障。または故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 (ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下などによる故障及び損傷。
 (ハ)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他天変地変、異常電圧など不慮の事故により生じた故障及び損傷。
 (ニ)本保証書のご提示が無い場合。
 本保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入の無い場合、または字句の書き換え機番の外した製品。
 (ホ)消耗品。
 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid in Japan.**

お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご氏名		
	ご住所		
	お電話		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合わせください。

エスperia株式会社
 〒350-0833
 埼玉県川越市芳野台2-8-85
 TEL (049)226-9120
 FAX (049)226-9136

ラジオを聞くには

- (1)イグニッションキーをACCまたはONにし、ラジオの電源ツマミ [] を押しONにします。
- (2) [BAND] ボタンでMW(AM)またはFMにします。
- (3)プリセットボタンまたはチューニングボタンで選局します。
- (4)音量・音質を好みに合わせ調整します。
- (5)ラジオをオフにするときは、電源ツマミ [] を押しします。

注: KRH-M33N, M26NはFM機能がありません。

シーク(自動)選局について

[SEEK] ボタンを押すと周波数が自動的に高い方へ変化し放送局を探します。受信可能な放送があると、その周波数で停止して受信します。

マニュアル選局について

手動にて選局を行います。[TUNE△] ボタンを押すと受信周波数が高くなり [TUNE▽] ボタンを押すと受信周波数が低くなります。押し続けると連続的に変わります。

プリセットするには

- (1) [BAND] ボタンを押してMW(AM)、FMを選び、[TUNE] ボタン又は [SEEK] ボタンを押して放送局を選びます。
- (2)プリセットしたい番号のボタンを2秒以上押し続けるとボタンと同じ番号がディスプレイに表示されプリセットが完了します。
- (3)他のボタンも(1)と(2)を繰り返しプリセットします。
 ※一度プリセットしたボタンを2秒以上押し続けるとプリセットが変わってしまいます。
 ※1~6の各ボタンはFM1局、AM1局ずつ記憶できます。

注: KRH-M33N, M26NはFM機能がありません。

オートストア・プリセットスキャン

- ・ラジオ受信中に [AST] ボタンを2秒以上押し続けると現在受信中のバンド内の受信可能な放送局を自動的に探してプリセットボタン 1~6 に記憶します。(オートストア)
注意: オートストアすると前にメモリーされていた放送局は解除されます。
 希望のボタンにメモリーされないときはプリセットしてください。
- ・ラジオ受信中に [AST] ボタンを2秒未満押し続けるとプリセットされている局を約5秒間ずつ受信します。もう一度押し続けると通常受信に切り替わります。(プリセットスキャン)

ステレオ/モノラル自動受信について


FMの受信は、放送局から遠い地域や山間部などで電波が弱い時はステレオからモノラル受信に自動的に切り替わり、聞きづらい雑音を軽減します。
 電波が強くなれば、自動でステレオ放送に戻ります。

注: KRH-M69N, M73NのFMはモノラル受信です。

注: KRH-M33N, M26NはFM機能がありません。

時計セット

- (1)ディスプレイが周波数表示になっているときは [CLOCK] ボタンを押して時計表示にします。
- (2) [CLOCK] ボタンを押しながら [TUNE△] Mボタンを押すと分が [TUNE▽] Hボタンを押すと時間が修正できます。
- (3) [CLOCK] ボタンを離すと周波数表示になります。

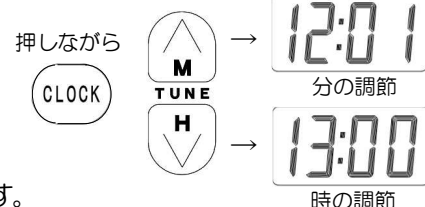

注: マイナスカット車仕様 (B仕様) は時計機能がありません。

リセットについて

周波数表示が違う、切り換えができないなどの不具合のときは、ACCオン、ラジオオフの状態 で [AST] と [CLOCK] ボタンを押しながらプリセットボタン 3 を押し本機をリセットしてください。
 (ディスプレイに "FR" と一瞬表示しラジオがリセットされます)
 ※この場合プリセット局、時計はクリアされます。
 (配線を外してもプリセット局は保持されます)