

付属品一覧表


図中番号	品名	数量	図中番号	品名	数量
①	スポンジクッションテープ	1	⑦	六角ボルト(M6×30)	3
②	ブラケット	2	⑧	M6用平座金(ワッシャー)	3
③	ナベネジ(M5×10)	4	⑨	M6用バネ座金(スプリングW)	3
④	ケース(上下)	1式	⑩	M6ナット	3
⑤	タッピングネジ(L13mm)	2	⑪	取り付けステー	1
⑥	タッピングネジ(L20mm)	6	⑫	ステー用ツマミネジ	2

⑤のタッピングネジは6個有りますが、4個はスピーカーをお取付の場合ご使用下さい。
※アンテナ延長ケーブルは必要に応じてご使用下さい。


取付上の注意事項

- 事故防止のため作業前にバッテリーの⊖ マイナス側のケーブルを外して下さい。
- 取り付けは運転の妨げにならない場所にしっかりと固定して下さい。
- 配線はたるまない様に固定して下さい。又、金属と接するところは配線が痛まない様に保護して下さい。


1. カーステレオの正面パネルにスポンジクッションテープを巻いてからブラケットを取り付けます。

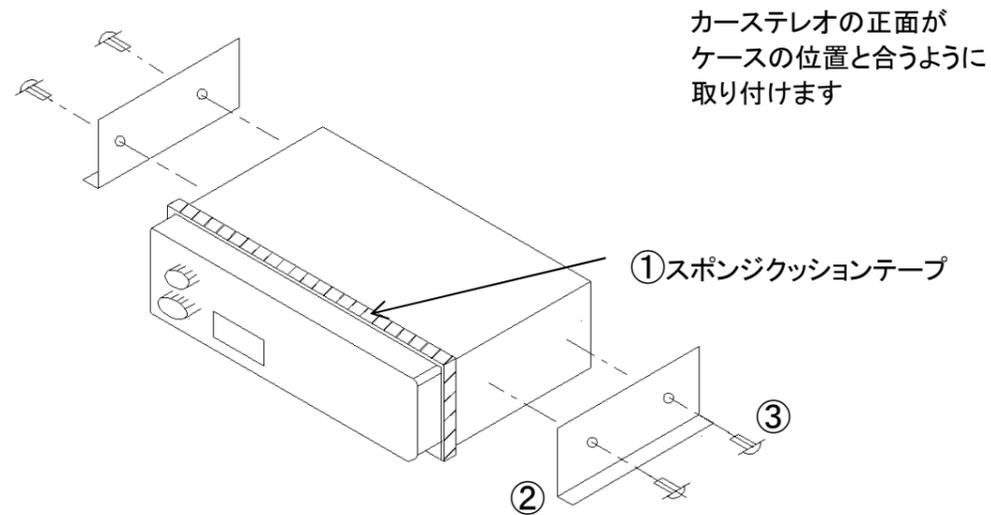


2. ケース(下)の突起にブラケットの穴を入れて、ブラケットをケース(下)にネジで固定します。

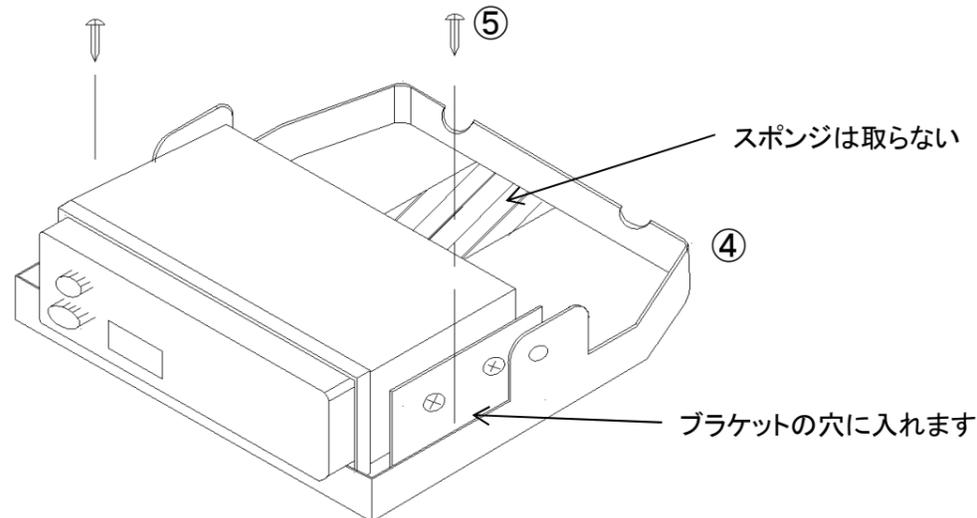

3. ケース(下)にケース(上)を被せ、ケース(下)側からネジで固定します。

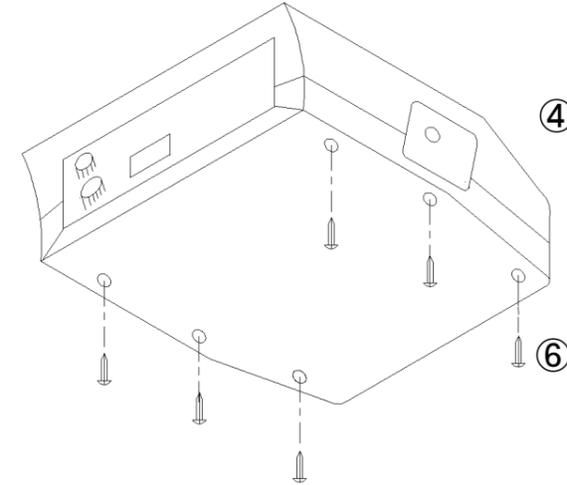


4. 車体に取り付けステーを取り付けます。

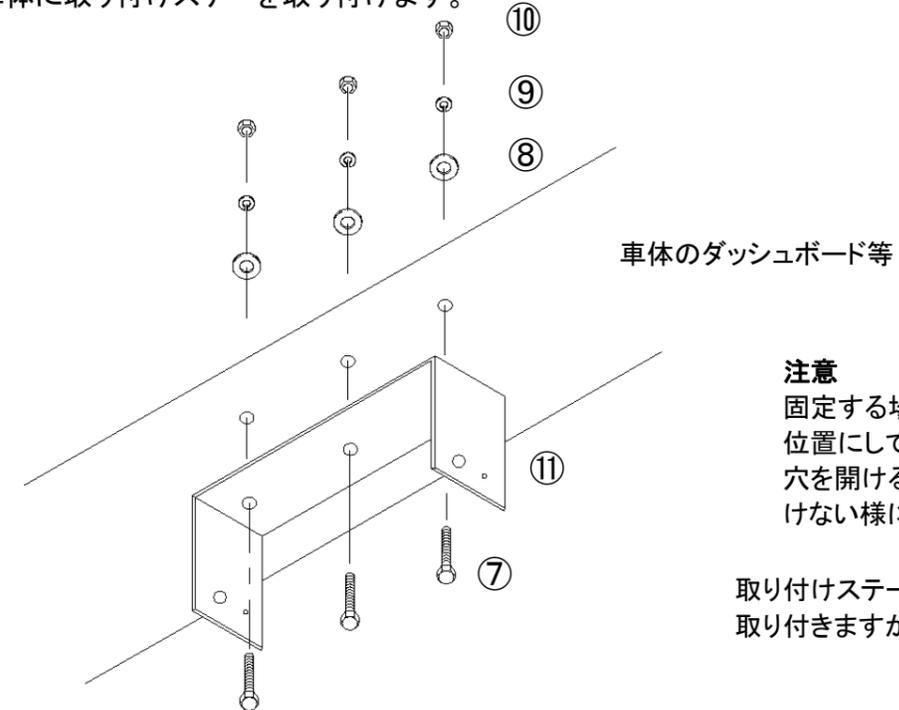

注意
固定する場所は運転の妨げにならない位置にして下さい。
穴を開ける時は車体の配線類に傷を付けない様に注意して下さい。

取り付けステーは上向き、下向きどちらでも取り付けますが向きに注意して下さい。

5. 取り付けステーにケースを取り付けます。

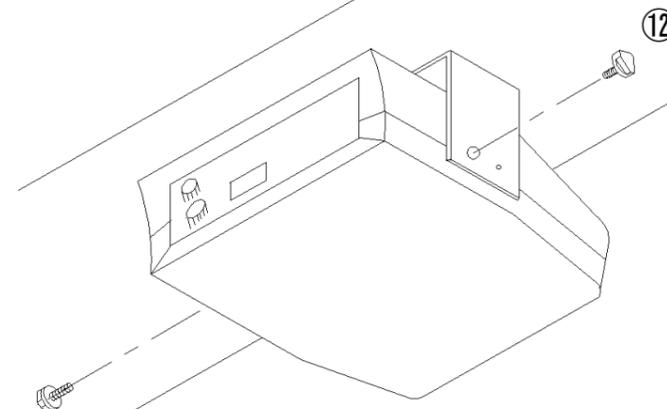

ケースにキズを付けない様に注意して下さい。

ケースは上下各15度の角度調整が出来ます。

注意
配線類は運転の妨げにならない様に注意して下さい。

配線の接続についてはカーステレオの取扱説明書や配線説明書等をご覧下さい。
※ケースは防水ではありません。上からの水しぶきは防ぎますが強い受水状態や水につかるような使い方はしないで下さい。